

# EMEET Meeting Capsule Pro




**Инструкция**

# Содержание

EMEET Meeting Capsule Pro .....	1
EMEET StreamCam One .....	2
Краткое руководство по установке .....	4
Подключение и использование .....	5

# EMEET Meeting Capsule Pro

## Введение компонентов

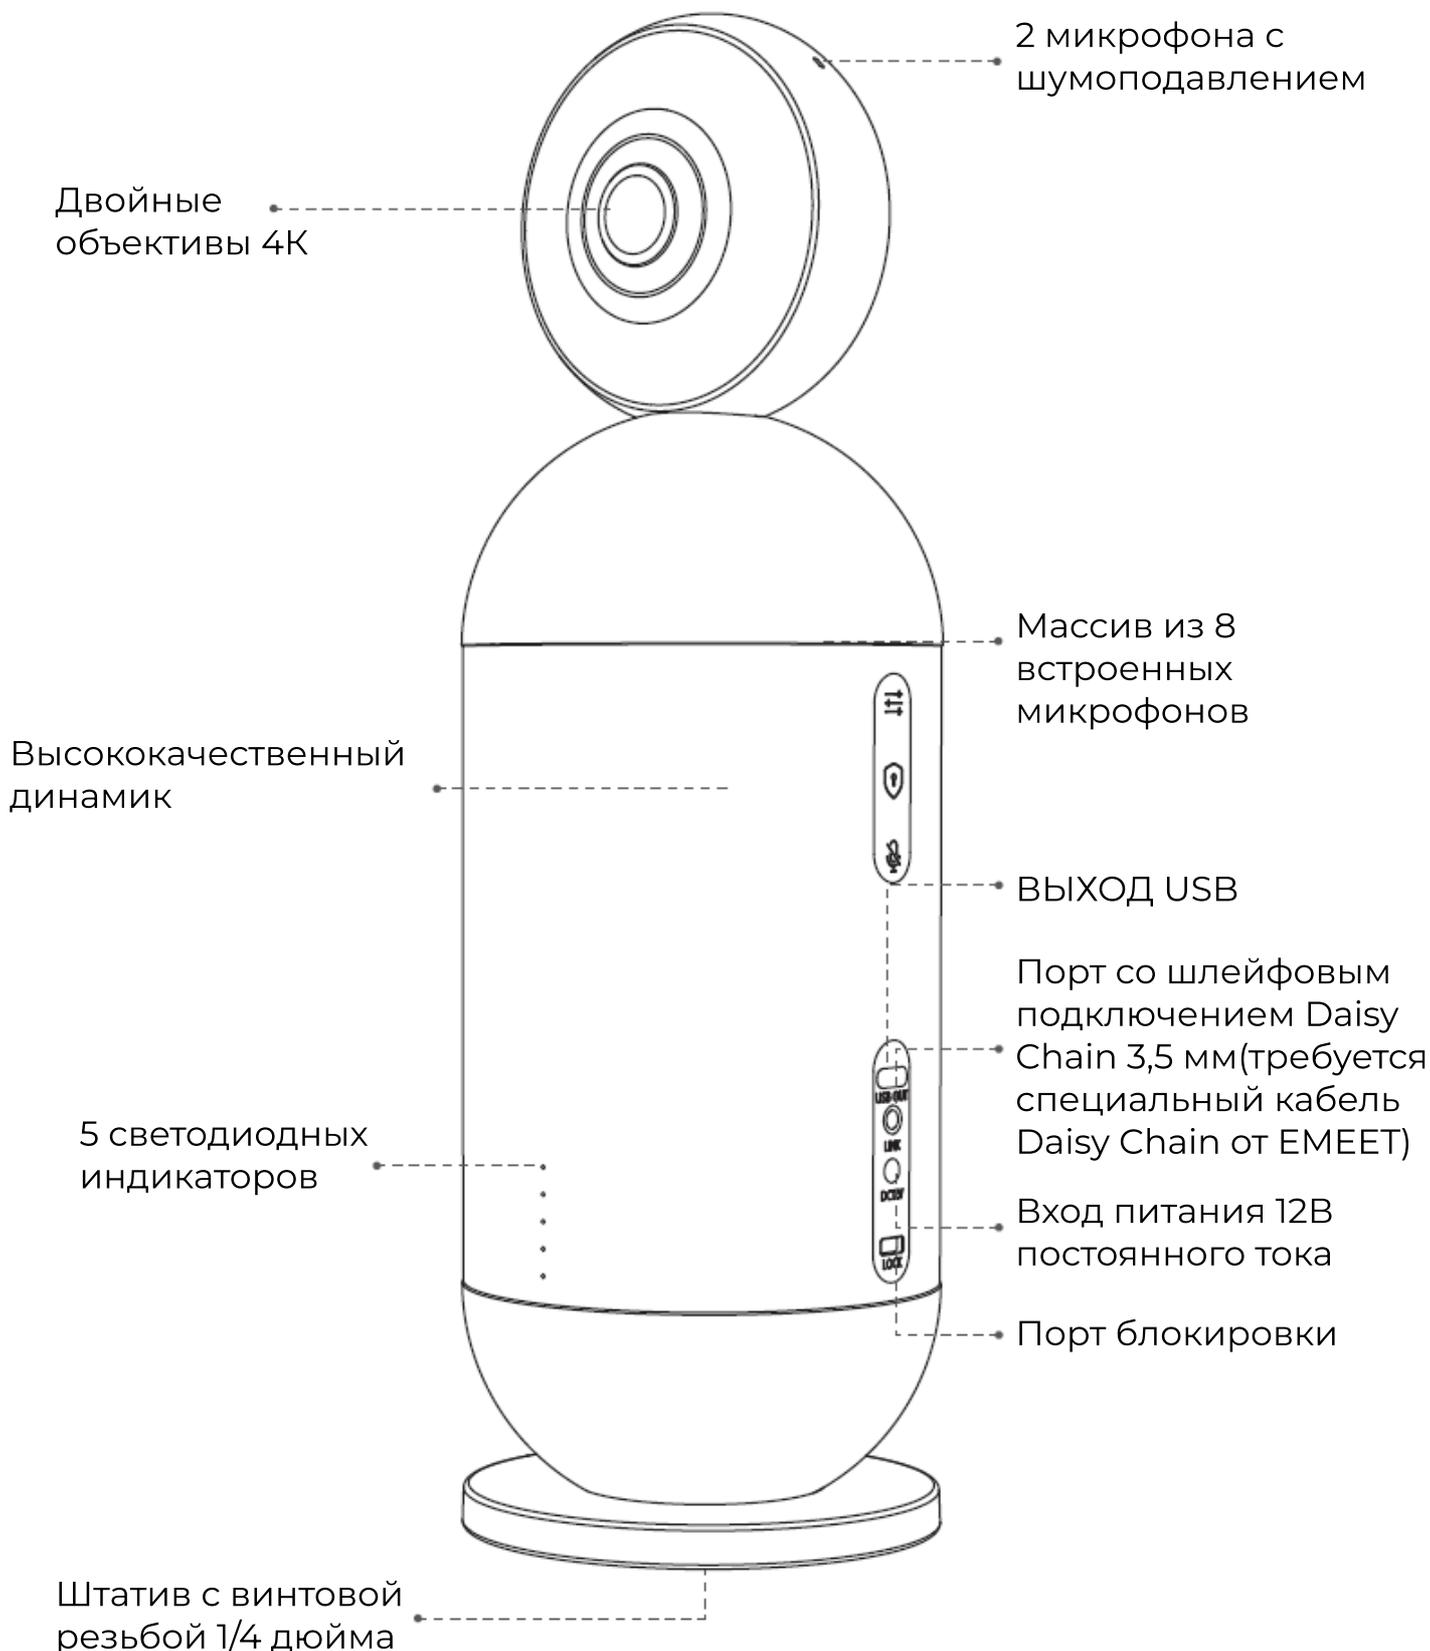

## Световой индикатор устройства


Состояние	Световой индикатор
Состояние конфиденциальности/ микрофон выключен	5 индикаторов светятся ровным красным цветом
Кабель Daisy Chain (Порт со шлейфовым подключением Daisy Chain 3,5 мм)	Средний индикатор горит постоянным льдисто-голубым цветом


## Описание кнопок



## EMEET StreamCam One

### Введение компонентов

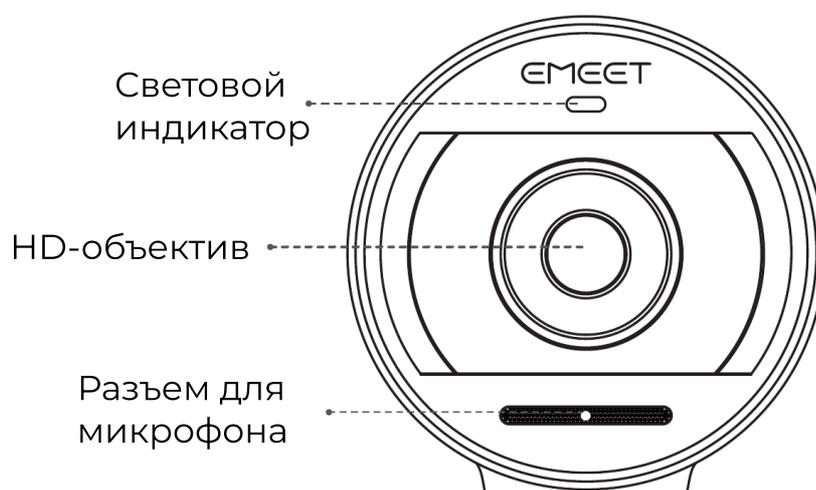

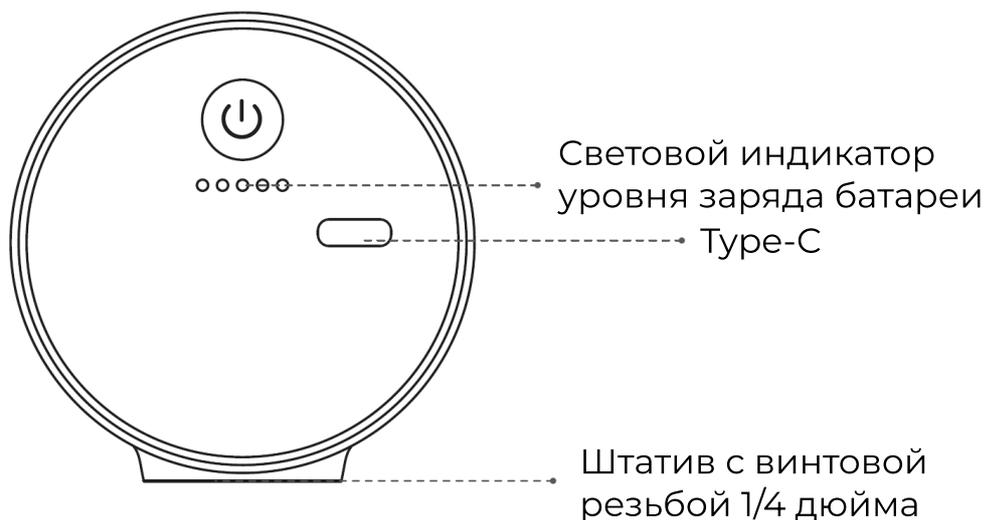

## Световой индикатор состояния

Состояние	Световой индикатор
Уровень заряда батареи	Количество индикаторов с постоянным белым свечением указывает на текущий уровень заряда батареи

## Описание кнопок

### Кнопка питания - нажмите и удерживайте



Включение/выключение питания

### Кнопка питания - короткое нажатие

При беспроводном соединении по кабелю Daisy Chain короткое нажатие для включения/выключения передачи изображения

### Кнопка перезагрузки - нажмите и удерживайте


Перезагрузка устройства

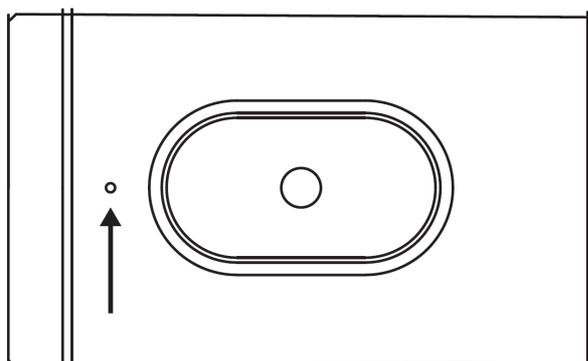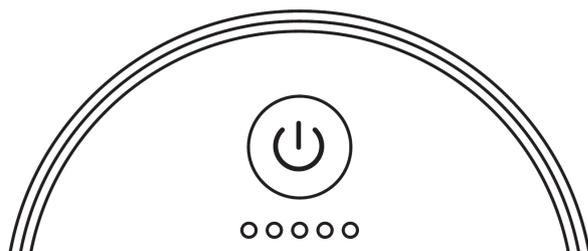


# Краткое руководство по установке

## Световой индикатор состояния

Совместите гнездо штекера с контактами на адаптере питания; удерживайте и поворачивайте штекер по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.

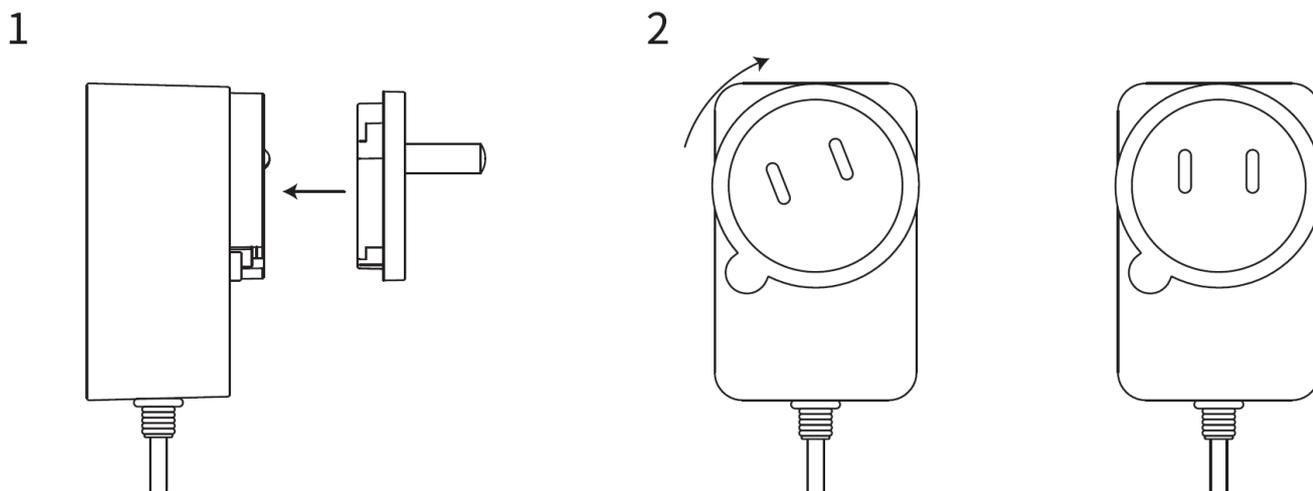


Чтобы извлечь штекер, удерживайте кнопку и поверните против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.

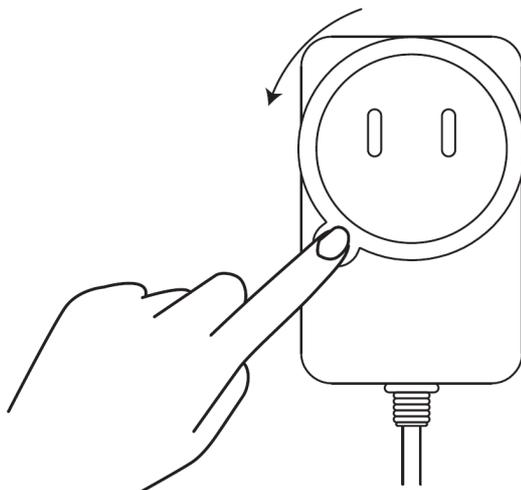


Примечание: Для разных зон предназначены разные штекеры.

## Сборка штатива

С камерой EMEET StreamCam One следует использовать подходящий штатив с резьбой 1/4 дюйма и поворотный адаптер.

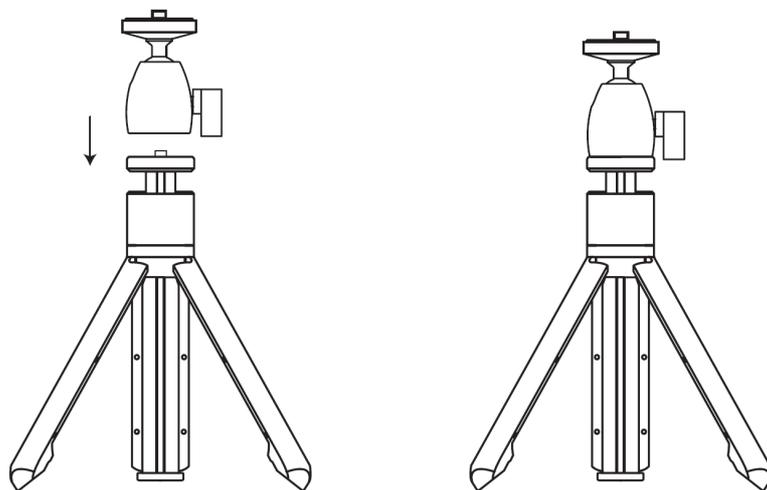

Прокрутите штатив с резьбой 1/4 дюйма и поворотный адаптер к разъему с резьбой 1/4 дюйма на нижней части EMEET StreamCam One.

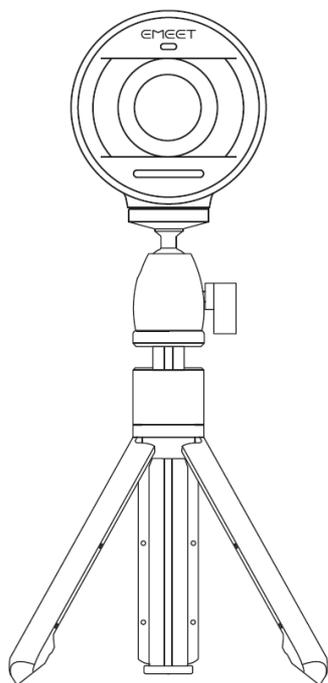

**Примечание:** Соответствующий штатив с резьбой 1/4 дюйма не рекомендуется использовать с EMEET Meeting Capsule Pro, так как он не обеспечивает достаточной поддержки для его веса.

## Подключение и использование

### Быстрое подключение

1. Подключите EMEET Meeting Capsule Pro к адаптеру питания, и он автоматически включится после подключения
2. Подключите компьютер и EMEET Meeting Capsule Pro через USB-кабель (USB OUT)

3. Данное изделие не требует установки драйверов. Для первого использования выберите EMEET Meeting Capsule Pro в качестве микрофона, камеры и динамика.
  - macOS: Системные настройки>Звук>Звуковые эффекты/Выход/Вход
  - Windows: Щелкните правой кнопкой мыши на значке звука>Открыть настройки звука>Выберите устройство вывода/Выберите устройство ввода
  - Программное обеспечение для конференций (TrueConf, Zoom, Skype и др.): Настройки>Аудио>Динамики/микрофон; Видео>Камера
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания EMEET StreamCam One в течение 2 секунд, чтобы включить устройство, и устройство автоматически подключится к EMEET Meeting Capsule Pro по беспроводной сети.

## Сопряжение

По умолчанию комплект EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit уже сопряжен и может использоваться напрямую.

При особой необходимости вы можете выполнить новое сопряжение для своего устройства. Для получения более подробных инструкций посетите следующий URL-адрес: <https://emeet.com/pages/meeting-capsule-pro-room-kit-faq>

## EMEETLINK

Загрузка программного обеспечения: Вы можете загрузить EMEETLINK по адресу [www.emeet.com/emeetlink](http://www.emeet.com/emeetlink) (Доступно для Windows и macOS)